TELECHARGEMENT ET INSTALLATION DES PEUGEOT ALERT ZONE SUR ECRAN TACTILE NAV

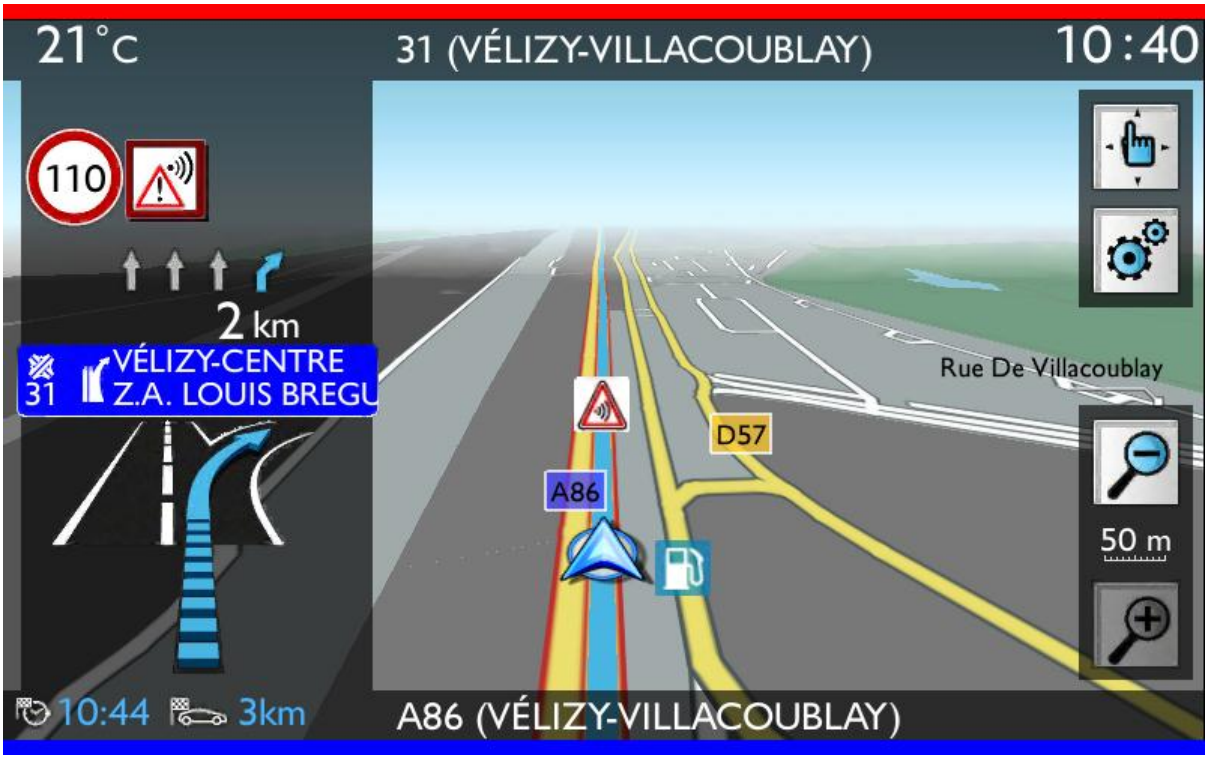

0. Pré-requis

1. Un véhicule équipé d'un système de navigation **ECRAN TACTILE NAV**
2. Un accès au site http://peugeot.navigation.com
3. L'installation automatique à l'aide de l'assistant d'installation (« Install Wizard ») nécessite un Mac ou un PC, un accès administrateur pour l'installation des logiciels Adobe Flash et Adobe Air (voir les configurations requises)
4. La visualisation du manuel d'installation nécessite une visionneuse PDF (intégrée au système d'exploitation ou séparée).
5. Une clé USB (formatée FAT32/MBR) afin de transférer les fichiers Peugeot Alert Zone sur le système de navigation **ECRAN TACTILE NAV** du véhicule

1. Procédure pour l'achat, le téléchargement et l'installation automatique des fichiers Peugeot Alerte Zone sur la clé USB

Achat d'un fichier Peugeot Alert Zone sur le site internet http://peugeot.navigation.com

1. Naviguez sur le site http://peugeot.navigation.com/

2. Sélectionner votre véhicule à l'aide du sélecteur

3. Ajouter dans votre panier un produit Peugeot Alerte Zone, identifié par l'icône ci-contre

Peugeot Alert Zone Base de données
Cette inscription de 12 mois vous permet de télécharger la base de données Peugeot Alert Zone chaque mois pour que votre système reste actualisé pendant un an
"Peugeot Alert Zone Base de données novembre 2011
La base de données Peugeot Alert Zone est mise à jour mensuellement. Pour 20 € de plus, optez pour une adhésion annuelle !

4. Finalisez l'achat en suivant les instructions

5. Dans la page de confirmation d'achat, cliquez sur « Télécharger l'assistant d'installation », Une fenêtre « pop-up » va s'ouvrir.

Important : si vous avez déjà installé et utilisé l'assistant Peugeot Alert Zone, passez directement à l'étape 11

Première installation de l'assistant « Peugeot Alerte Zone updater »

6. Dans la pop-up, cliquez sur « Installer maintenant »

7. Le badge Flash ci-dessous s'affiche :

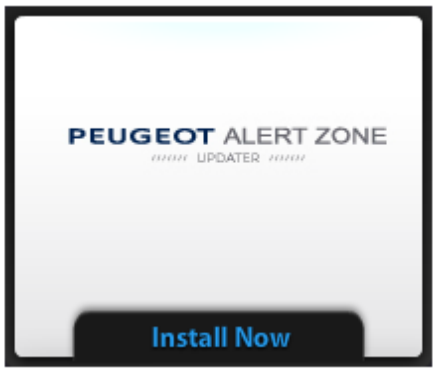

Si le badge ci-dessus ne s'affiche pas, cela signifie que le plugin Adobe Flash n'est pas installé sur votre ordinateur ou que la version requise est trop ancienne. Veuillez cliquer sur le lien affiché et suivre les instructions. Vous devrez redémarrer votre navigateur.

8. Cliquez sur «Installer » (« Install Now »)

9. Vous devrez installer le logiciel Adobe Air. Cliquez sur « Oui » à l'écran suivant :

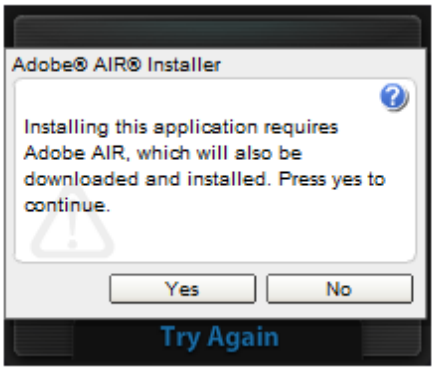
Adobe® AIR® Installer
Installing this application requires Adobe AIR, which will also be downloaded and installed. Press yes to continue.
Yes
No
Try Again

10. Vous devrez installer l'assistant Peugeot Alert Zone sur votre ordinateur. Cliquez sur « Installer » (« Install ») à l'écran suivant, puis continuer à l'écran successif, et enfin «J'accepte » (« I agree »)

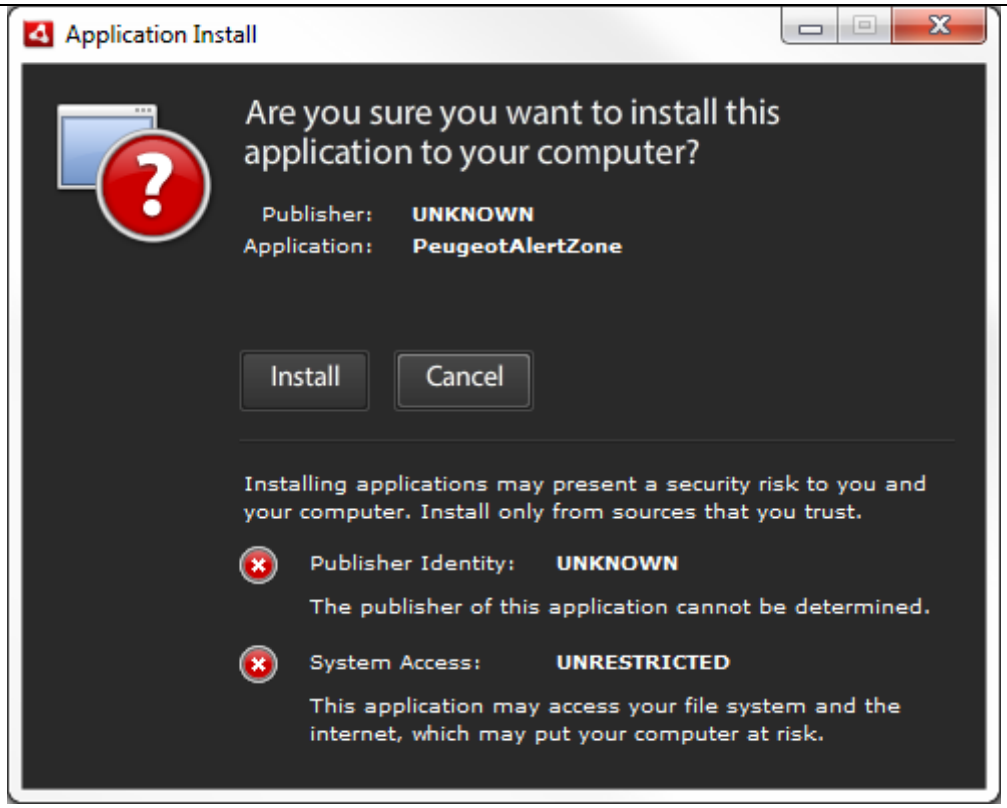
Application Install
Are you sure you want to install this application to your computer?
Publisher: UNKNOWN
Application: PeugeotAlertZone
Install
Cancel
Installing applications may present a security risk to you and your computer. Install only from sources that you trust.
Publisher Identity: UNKNOWN
The publisher of this application cannot be determined.
System Access: UNRESTRICTED
This application may access your file system and the internet, which may put your computer at risk.

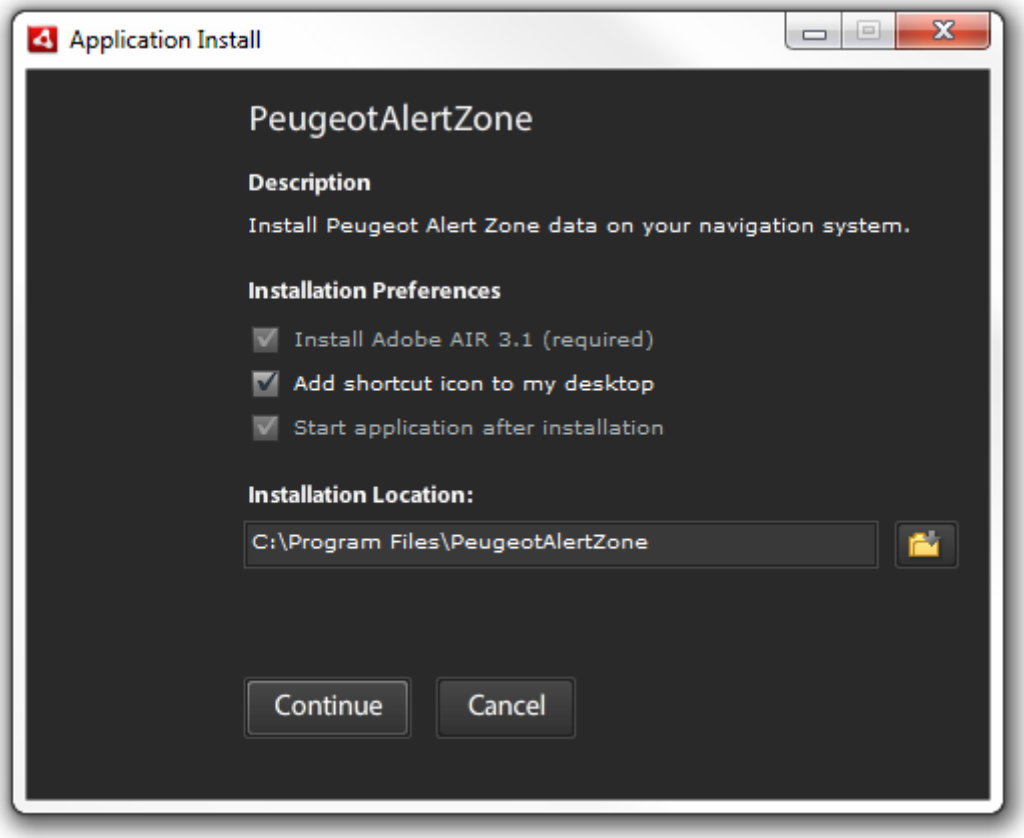

Utilisations successives de l'assistant Peugeot Alerte Zone

12. Cliquez sur « Lancer l'assistant » (« Launch now »)

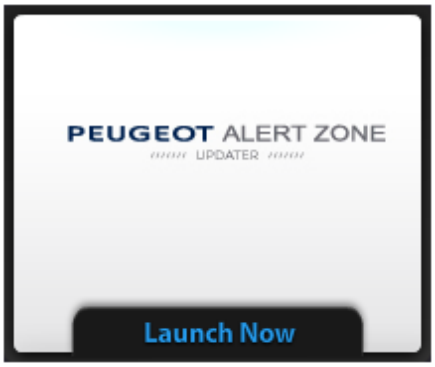

13. L'assistant va se lancer, suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer automatiquement les fichiers Peugeot Alerte Zone sur votre clé USB

PeugeotAlertZone
PEUGEOT ALERT ZONE
UPDATER
NAVTEQ ON BOARD
01
02
03
04
INTRODUCTION
Cette application vous aide à installer et à mettre à jour la base de données des radars de votre système de navigation.
Veuillez connecter un périphérique USB à mémoire flash formaté à votre ordinateur.
Continuent

2. Installation sur le système de navigation

Déconnectez et retirez la clé USB de l'ordinateur.	
Insérez la clé USB dans le port du système de navigation prévu à cet effet. ➔ *Le système de navigation détecte automatiquement le média inséré.*	
Confirmez le lancement de la mise à jour en cliquant sur "Oui". ➔ *La mise à jour du système s'effectue automatiquement.*	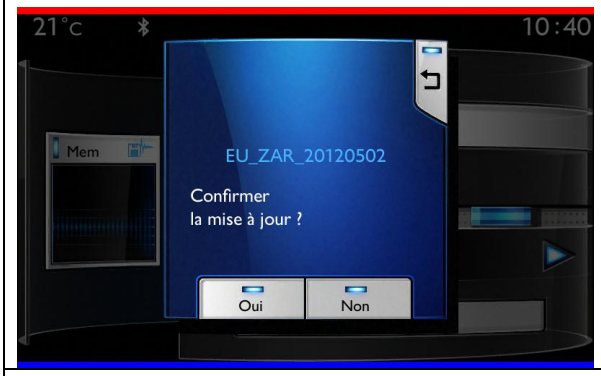 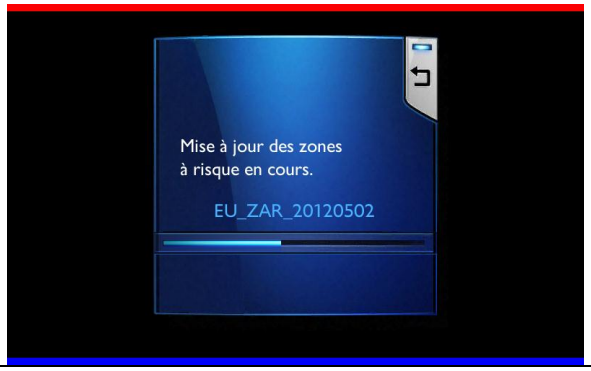
Lorsque la mise à jour est terminée, un message vous indique que les Peugeot Alerte Zone ont été intégrées avec succès sur le disque dur du système de navigation. **Retirez** la clé USB du système de navigation	

3. Paramétrage du système de navigation

Pour paramétrer les notifications sonores et visuelles à l'approche des Zones à risque (Peugeot Alerte Zone)
Appuyez sur le bouton Menu de la console.
Sélectionnez:

↳ Navigation Guidage

↳ Réglages

↳ Radars

A l'approche des zones à risque, vous pouvez choisir de bénéficier d'alertes :

- sonores avec un délai d'annonce ajustable de 10 à 25 secondes
- en guidage uniquement, c'est à dire avec la navigation vers une destination activée.

<u>Alerte hors guidage :</u>

Hors guidage (pas de destination), le système de navigation vous avertit de la présence des Peugeot Alerte Zone * qui se trouvent dans l'environnement du véhicule.

Radar fixe de vitesse* :

<table>
<tr>
<td>➔ Aucune information sur la vitesse limite autorisée n’est indiquée.
* En fonction de la réglementation du pays, l’information sur les radars fixes et les radars feux rouge peuvent être interdits ; dans ce cas seules les informations sur les zones de dangers sont présentées.</td>
<td>Radar de feux rouge*:

Entrée dans une zone de danger*:
 </td>
</tr>
<tr>
<td><u>Exemple alerte radars en guidage :</u>
Dans les pays autorisant l’information sur les radars, le système est capable en guidage de sélectionner les radars fixes de vitesse se trouvant uniquement sur votre itinéraire.
Pour les autres types de zones à risques, les affichages sont les même en guidage et hors guidage</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td><u>Exemple d’une alerte zone de danger :</u>
L’alerte sonore et l’alerte visuelle

vous préviennent à l’approche de la zone de danger , cette alerte vous permet de mieux anticiper la zone de danger.
Soyez vigilant dès que vous franchissez le pictogramme (l’icône et l’alerte disparaissent alors), car vous êtes dans une zone de danger. Les zones de danger ont des longueurs prédéfinies de 300 m en agglomération, 2 km sur route hors agglomération, 4km sur autoroute.
Remarque : si l’alerte ne se déclenche pas (bien qu’elle soit paramétrée), à l’approche du</td>
<td>A l’approche de la zone de danger :
 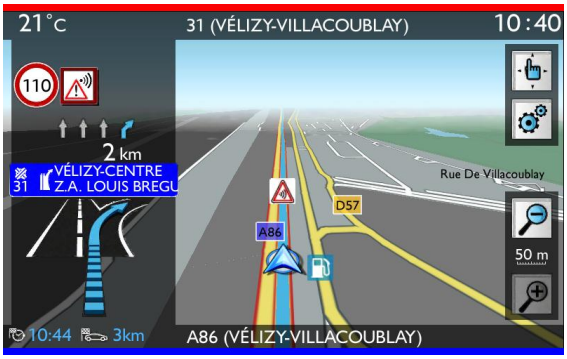

Après vous êtes dans la zone de danger :
 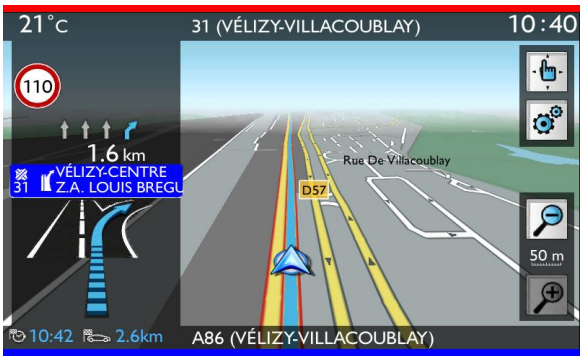
</td>
</tr>
</table>

pictogramme , alors ce pictogramme s'adresse aux conducteurs en sens inverse.	
Vous avez aussi la possibilité d'activer l'information de survitesse. Reportez-vous au manuel utilisateur de votre véhicule pour paramétrer cette fonction.	

4. En savoir plus sur le paramétrage de la carte

<u>Pour activer ou désactiver l'affichage des Peugeot Alerte Zone sur la carte :</u>

Appuyez sur le bouton Menu de la console.

Sélectionnez :

- ⮑ Navigation
- ⮑ Carte

Sélectionnez : Points d'intérêt

Cochez ou décochez : Zones à risques

Permet d'activer /désactiver l'affichage sur la carte des Peugeot Alerte Zone